モード一覧表

ペット画面（にゃんこのお庭）

うらないメール

メインメニュー

おせわ	あそび	魚キャッチ↔ねずみキャッチ↔ボールキャッチ↔ねこじゃらし↔リラックス
	ごはん	お水↔ミルク↔お魚↔キャットフード
	きれい	ブラッシング↔おふろ↔おそうじ
	おでかけ	おさんぽ↔ジョギング
ゲーム		めいろ↔きおく↔かくれんぼ↔あっちむいてホイ↔えあわせジャンプ
トレーニング		基本の芸↔むずかしい芸↔しつけ↔オリジナルの芸
ビデオ		ビデオクリップを作る・見る・消す
カメラ		写真を見る・消す ※写真が撮れる時については、P24を見てください。
設定		あなたの名前↔ペットの名前↔日付↔時間↔アラーム

株式会社 セガトイズ
http://www.segatoys.co.jp/
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル 0570-057-080
電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は、03-5825-8750にお掛けください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

※取扱説明書の写真・イラストと商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

BC042B-21G-M0

にゃんpod

ポッド

取扱説明書

とりあつかいせつめいしょ

対象年齢6才以上

©2005 Gamze Ltd.
GAMZE™ is registered trademark of Gamze Ltd.
All Rights Reserved

©SEGATOYS 2006

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください

- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えず、ご使用後は手の届かないところに保管してください。
- ●ネックストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ●ネックストラップによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ● にゃんPODを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに約15～20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
- ●液晶画面は、手で触ったり押したりしないでください。

≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください≫

- ●「充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときには水で洗ってください。

〈使用上の注意〉

- ●遊ぶ前に取扱説明書をよく読んでから使用してください。
  取扱説明書は大切に保管してください。

≪思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください≫

- ●本製品を高温、低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光の当たる場所に放置しないでください。
- ●火気や暖房器具での近くの使用、保管は絶対にしないでください。
- ●防水性はありませんので、水に濡らさないでください。
- ●本製品を絶対に分解しないでください。
- ●本製品が破損・故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
- ●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- ●ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

もくじ

もくじ……2
セット内容と本体の説明……3
電池のセットのしかた……4
オートオフとウェイクアップスイッチ……4
初期設定のしかた……5
タッチパッドの基本操作のしかた……7
お庭の紹介……8
うらない……9
おせわモード……10
1.あそび……11
2.ごはん……12
3.きれい……13
4.おでかけ……13
ゲームモード……14
1.めいろ……15
2.きおく……16
3.かくれんぼ……17
4.あっちむいてホイ……17
5.えあわせジャンプ……18
トレーニングモード……19
1.基本の芸……19
2.むずかしい芸……20
3.しつけ……21
4.オリジナルの芸……22
ビデオモード……23
カメラモード……24
設定メニュー……26

セット内容と本体の説明

にゃんPODは、いつでもどこでも一緒にいられるあなただけのかわいいにゃんこ！
タッチパッドでたくさんお世話をしたり、芸を教えてあげて、かしこいにゃんこに育ててね！
かわいい姿の写真やビデオを撮ったりもできちゃうよ！
いろんなかわいさをみつけてあげてね！

〈セット内容〉

にゃんPOD本体…1個
ネックストラップ…1本
取扱説明書…1冊

〈各部の名称〉

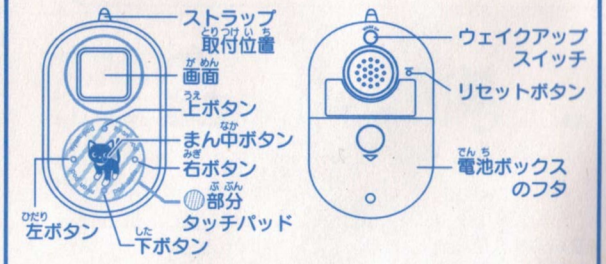

電池のセットのしかた

アルカリ単4電池2本使用(別売)
電池耐久時間：約1ヶ月(1日30分使用)
※オキシライド電池は使用できません。

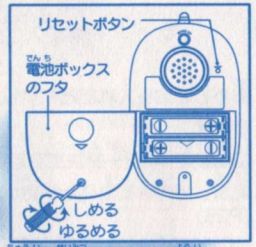

注意！精密ドライバーをご用意ください。

❶にゃんPOD本体裏側の電池ボックスのフタのネジをドライバーでゆるめ、電池ボックスを開けます。
❷単4アルカリ乾電池2本(別売)を電池の向きを間違えないように、注意して入れます。
❸電池ボックスのフタを閉じ、ドライバーでネジをしめます。
❹電池を入れたあとは、必ず下記の「リセットの方法」を見てリセットしてからご使用ください。

リセットの方法　リセットボタンをペンなどの先のとがったもので押します。

※リセットボタンを押すと、入力したデータやペットの状態などがすべてリセットされます。

こんな時はリセットボタンを押してください
・はじめてあそぶ時や電池交換をした時
・にゃんPODが反応しなくなったり、画面の状態がおかしい時

オートオフとウェイクアップスイッチ

オートオフ　約3分間タッチパッドにさわらないと、自動的に時計表示に切り替わります。

ウェイクアップスイッチ　にゃんPODで遊ぶためには、本体の裏にあるウェイクアップスイッチを押します。

※ウェイクアップスイッチを押してから、タッチパッドが反応するまでに約1秒かかります。その間は指でタッチしても反応しないことがありますので、ご注意ください。
もう一度時計表示に切り替えるには、ウェイクアップスイッチを押します。※ペット画面の時のみ押せます。

初期設定のしかた

マイデータを入力しよう！ガンバってね！

初めて電池を入れたときやリセットボタンを押すと、初期設定画面になります。
初期設定中は、一度決定すると、前の入力画面に戻ることができません。
登録した内容を変えたい時は、設定メニューから変更してください。
(P26)

❶ あなたの名前を入力します。

(入力はA～Zの大文字とスペースのみになります)

最初は「YOU(あなた)」となっています。
点滅している文字をタッチパッドの**上ボタン**
または**下ボタン**をタッチして文字を選択します。
次の文字に移るには**右ボタン**をタッチします。
前の文字にもどるには**左ボタン**をタッチします。
5文字まで入力することができます。
入力が終わったら、**まん中ボタン**をタッチして決定してください。
→ペットの名前の入力に進みます。

上ボタンをタッチすると A→B→C…となり
下ボタンをタッチすると逆にC→B→Aとなります。

❷ ペットの名前を入力します。

(入力はA～Zの大文字とスペースのみになります)

最初は「PET(ペット)」となっています。
入力のしかたは名前の入力と同じです。
入力が終わったら、**まん中ボタン**をタッチして決定します。
→日付の入力に進みます。

❸ 日付を入力します。

はじめに月を入力します。(01～12が入力できます)
タッチパッドの**上ボタン**をタッチすると数字が1つずつ進みます。
下ボタンをタッチすると、1つずつ前にもどります。
タッチパッドの**右ボタン**をタッチして、
日にちを点滅させ、入力します。
(01～31が入力できます)
月の入力と同じように日にちも入力し、
まん中ボタンをタッチして決定します。
→時間の入力に進みます。

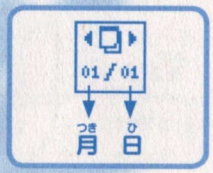

❹ 時間を入力します。

はじめに時間を入力します。(00～23が入力できます)
タッチパッドの**上ボタン**をタッチすると数字が1つずつ進みます。
下ボタンをタッチすると、1つずつ前にもどります。
タッチパッドの**右ボタン**をタッチして、分を点滅させます。
時間の入力と同じように分も入力します。
(00～59が入力できます)
まん中ボタンをタッチして決定します。

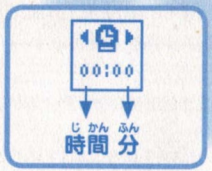

時間の入力が終わると、あなたのペットが「ニャーン！」とないて、画面に現れます！
これからよろしくね♪

タッチパッド基本操作のしかた

さぁ、いよいよタッチパッドでペットとコミュニケーションをとってみましょう！
タッチパッドの５つのボタンを使ってみてね。

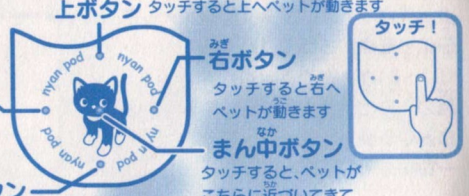

タッチパッドの操作の順番について

おせわモードのあそびやトレーニングモードで芸やしつけを教える時は、画面に ●●● ●●● ●●● のようなタッチパッドの操作の順番が表示されます。
表示されている時にタッチパッドを指でなぞってみてください。

ペットが覚えると「ニャーン！」とないて、そのとおりに動きます。
ペットが覚えると、ペット画面の時にタッチパッドを指でなぞると、いつでもあそんだり、芸をしてくれるようになります。
くわしくは、あそび(P11)、トレーニングモード(P19)を見てください。

ポイント

タッチパッドをタッチしたり指でなぞるときはあまり強く押さないで軽くさわってね。
強さやさわり方をいろいろ変えて、ペットが命令をいちばんよくわかってくれるさわり方を見つけてね！

お庭の紹介

ペット画面はウェイクアップスイッチを押した時に表示される画面です。ペット画面は広いお庭になっています。
タッチパッドの上ボタン・下ボタン・右ボタン・左ボタンをタッチしてペットを動かしてみてね。
お庭のようすは飼い方によって変化するよ。
画面の左上にはにゃんこのクッションがあります。よごれたらおそうじをしてきれいにしてあげてね。(おそうじの方法はP13へ)

お庭の全体図

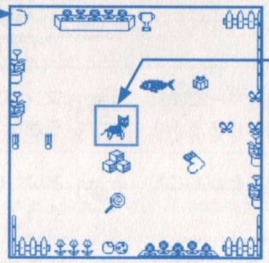

※お庭のようすは変化しますので、必ずこの図のとおりではありません。

ペット画面からメインメニューを表示させるためには、タッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチします。

1つ前の画面にもどるには
タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチします。



うらない

ペットはときどきあなたに手紙をもってくるよ！
まん中ボタンをタッチすると手紙を開けることができます。
手紙の中身は「うらない」だよ！

うまくいきそうな一日だよ	さんぽに出かけるといいことがありそう
とってもいいことがおこりそう	アクセサリーがラッキーアイテムだよ
とってもラッキーで絶好調な一日になりそう！！	プレゼントがもらえちゃうかも
ツイてないことがおこりそう	おいしいものが食べられそう
ステキな出会いがあるかも♥	おこづかいがもらえちゃうかも
お友達となかよくできるよ	べんきょうがどんどんすすんじゃうかも
悲しいことが起こっちゃうかも	

おせわモード～おせわしよう！～

さぁ、最初は何もできないので、いろいろおせわして教えてあげてね！

おせわモードでおせわしよう！

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで、♥「おせわ」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチすると1つ前の画面にもどります！

おせわモードには、4つのモードがあります。

右ボタンまたは左ボタンで選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

おせわモード～おせわしよう！～

1. あそび（5種類あるよ）

タッチパッドの**右ボタン**または**左ボタン**をタッチして選んでね。
（**まん中ボタン**で決定しなくても大丈夫！）

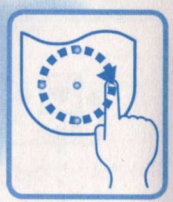

アイコンの後に、ペットに遊び方を教えるための
タッチパッドの操作の順番が表示されます。

タッチパッドの操作の順番が表示されている時
に、この表示のとおりに、タッチパッドをなぞってみてね。
ペットが覚えると、「ニャーン！」となないて、そのあそびどおりに遊び
はじめるよ！
ペットが覚えるまで、操作の順番は表示されるけど、途中でやめたい
時は、タッチパッドの**右ボタン**または**左ボタン**で他の遊びにするか、
上ボタンと**下ボタン**を同時にタッチして1つ前の画面にもどります。
ペットが覚えて遊び終わるとペット画面にもどります。

覚えた遊びは、ペット画面の時にいつでも遊べるようになるよ。
タッチパッドの操作の順番を覚えて、やってみてね。
※3日間ぐらいその遊びをしないと忘れちゃうことがあります。
そんな時はまた教えてあげてね。

ポイント

タッチパッドの操作の順番が表示されている時にいっしょになぞってね！
なかなか覚えてくれないこともあるけど、がんばってね！

おせわモード～おせわしよう！～

2. ごはん（4種類あるよ）

タッチパッドの**右ボタン**または**左ボタン**をタッチして選んだら**まん中ボタン**をタッチして決定してね。
ペットのしつけができているかどうかで、えさの食べ方がちがうよ！

しつけの方法は「しつけ」（P21）で紹介するよ！

おせわモード ～おせわしよう！～

3. きれい（3種類あるよ）

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンをタッチして選び、まん中ボタンをタッチして決定してね。

ポイント

ペットは汚れているのがダイキライ！きれいにしてもらいたい時は、アピールしてくるよ。
2日に1回はきれいにしてあげてね♪

おせわモード ～おせわしよう！～

4. おでかけ（2種類あるよ）

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンをタッチして選び、まん中ボタンをタッチして決定してね。

ポイント

ペットがいつも元気でいるためには、散歩やジョギングはとっても大切だよ。
運動不足でストレスがたまらないように気をつけてね。

ゲームモード ～ゲームで遊ぼう！～

ゲームに勝つと新しいグッズがペット画面の時のお庭に飾られるよ！
負けるとグッズは減っちゃうから、がんばってね！

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで「ゲーム」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチするとゲームを途中でやめることができます。

ゲームモードには、5つのモードがあります。

右ボタンまたは左ボタンで選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

1. めいろ

ペットを時間内に迷路から脱出させてあげてね！

タッチパッドのまん中ボタンをタッチしてスタートです！
ペットをタッチパッドのボタンをタッチして進ませてあげてね。
行き止まりになったら、引き返してね。

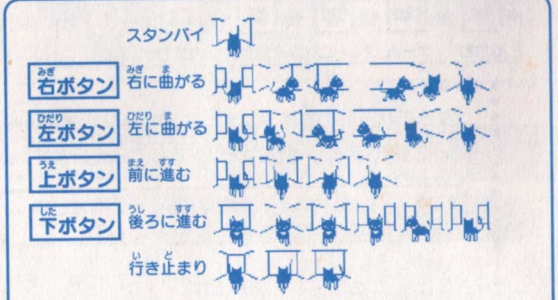

ポイント

時間オーバーになっても、ゲームを続けることができるよ！
グッズはもらえないけど、次のチャレンジに役立つかも！？

めいろはこの中から出題されるよ！

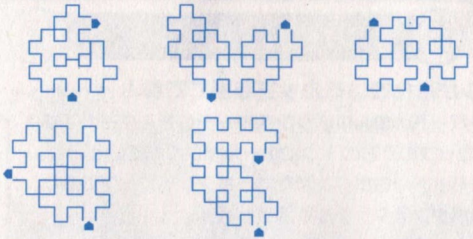

2. きおく

ペットがつめとぎをして出てくる矢印の向きを覚えてね！

タッチパッドのまん中ボタンをタッチしてスタートです！
つめとぎをして出てきた矢印と同じ矢印を上ボタン・下ボタン・右ボタン・左ボタンの中から選んでまん中ボタンで決定してください。正解すると、ペットは次のつめとぎに行くよ。
今度は、1回目の向き→2回目の向きと順にタッチしてまん中ボタンで決定してね。
全部の矢印の向きを順番どおりに正しくタッチできたらクリアーだよ！

3. かくれんぼ

ボールが隠れているカップを当ててね！

タッチパッドのまん中ボタンをタッチしてスタートです！
3つのカップのうちの1つにボールがかくれているので、タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンでカップを選び、まん中ボタンをタッチして決定します。
選んだカップにボールがはいっていたら、みごと正解！



全部で5回のうち、3回以上正解するとグッズがもらえるよ！

ゲームモード～ゲームで遊ぼう！～

4. あっちむいてホイ

ペットがどっちへ足を動かすかあてられるかな？

タッチパッドのまん中ボタンをタッチしてスタートです！
ペットが足をどちらの方向に動かすか予想して、タッチパッドの上ボタン・下ボタン・右ボタン・左ボタンのどれかを3秒以内にタッチしてね。
3秒以内なら、方向を変えることもできるよ！
予想が当たればあなたの勝ち！負けたペットはがっかり顔に・・・。
予想がはずれれば、ペットの勝ち！ペットはとってもよろこぶよ！

全部で5回のうち、3回以上あなたが勝つとグッズがもらえるよ！

ゲームモード～ゲームで遊ぼう！～

5. えあわせジャンプ

お庭にかくされたトランプマークを探してね！

タッチパッドのまん中ボタンをタッチしてスタートです！
トランプマークが2つずつかくれています。
タッチパッドの上ボタン・下ボタン・右ボタン・左ボタンをタッチしてペットを動かし、まん中ボタンをタッチしてジャンプをしてください。トランプマークをキャッチします。※トランプマークがない所もあります。
次にもう1カ所でジャンプをして、トランプマークをキャッチします。
出てきたトランプマークが、その前にとったものと同じマークだったら正解！
ペットがないて、2つのマークが、そのまま地面の上に残ります。
違うものだったら、また上にかくれてしまいます。
時間内にすべてのマークを見つけられるかな？



ポイント

時間オーバーになっても、ゲームを続けることができるよ！
グッズはもらえないけど、次のチャレンジに役立つかも！？

トレーニングモード ～芸やしつけを教えよう！～

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで「トレーニング」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチすると1つ前の画面にもどります！

トレーニングモードには、4つのモードがあります。
タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンをタッチして、メインメニューを順に表示してトレーニングの種類を選んで、まん中ボタンをタッチして決定します。

トレーニングモード ～芸やしつけを教えよう！～

1. 基本の芸

基本の芸とは、トレーニングをしなくても、ペット画面のときに、ペットがいつでもできる芸です。

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンをタッチすると、いろいろな基本の芸のアイコンが表示されます。アイコンの後に、その芸のタッチパッドの操作の順番が画面に表示されるので、同じようにタッチパッドを指でなぞってみよう。
ペットにあなたの命令が伝わると、「ニャーン」とないて、その芸をしてくれます。
芸をしたら、ペット画面にもどります。
覚えた芸は、ペット画面の時にいつでもできるようになるよ。
タッチパッドの操作の順番を覚えてやってみてね。

トレーニングモード ～芸やしつけを教えよう！～

2. むずかしい芸

むずかしい芸とは、トレーニングをするとできるようになる芸です。おぼえるのに2～3日かかることがあります。

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンをタッチすると、いろいろなむずかしい芸のアイコンが表示されます。アイコンの後に、その芸のタッチパッドの操作の順番が画面に表示されるので、同じようにタッチパッドを指でなぞってみよう。
ペットにあなたの命令が伝わると、「ニャーン」とないて、その芸をしてくれます。
芸をしたら、ペット画面にもどります。
覚えた芸は、ペット画面の時にいつでもできるようになるよ。
タッチパッドの操作の順番を覚えてやってみてね。

3. しつけ

しつけでは、ペットにがまんすることを教えたり、いろいろなマナーを教えることができるよ。

タッチパッドの**右ボタン**または**左ボタン**をタッチすると、しつけのアイコンが表示されます。アイコンの後に、しつけのタッチパッドの操作の順番が画面に表示されるので、同じようにタッチパッドを指でなぞってね！

- トイレに行くことを教え、そこらじゅうでおしっこをしないようにしつけます。
- おうちの中に入ることを教え、屋根に登らないようにしつけます。
- 「ごはんモード」でエサをあげるときに、ペットがおりこうに食べることができるようにしつけます。
- ポストから手紙を取ってくることを教え、くつをばらまかないようにしつけます。

ポイント

「むずかしい芸」と「しつけ」と「オリジナルの芸」は、3日間ぐらい覚えたことをしないと、忘れてしまうよ！
2日に1回は覚えた芸をさせてあげてね！
忘れてしまったら、またトレーニングモードから教えてあげてね！

4. オリジナルの芸

トレーニングモードの芸を3つ組み合わせてあなただけのオリジナル芸を作ることができるよ！
オリジナル芸は4つまで作ることができます。
下の4種類のタッチパッドの操作の順番で、オリジナル芸を設定してね！

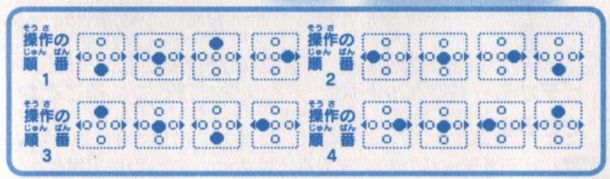

設定方法

❶ 登録したいタッチパッドの操作の順番を**右ボタン**または**左ボタン**をタッチして選び、この表示のとおりに、タッチパッドを指でなぞります。ペットに伝わると「ニャーン！」となきます。
❷ 次に、登録したい芸を、タッチパッドをなぞって表示させます。
❸ 同じように2つ目、3つ目の芸を表示させます。3つの芸が表示し終わると「ニャーン！」となって、登録できたことを知らせてくれます。

ペット画面の時に登録したタッチパッドの操作の順番をタッチすると登録したオリジナル芸を見せてくれるよ！

- オリジナルの芸は、何度でも登録しなおせます。
  登録しなおす時も、設定方法は同じです。

ビデオモード ～ビデオクリップをつくろう！～

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

おせわ　ゲーム　トレーニング　ビデオ　カメラ　設定

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで「ビデオ」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチすると1つ前の画面にもどります！ビデオモードを終わらせる時にタッチしてね。

ビデオモードでペットのビデオクリップをつくることができるよ！後で見たり、消して新しくとり直したりできます。

つくる

ビデオモードの時（ビデオ再生中も大丈夫だよ）に下ボタン→まん中ボタン→上ボタンと指でなぞると、録画が始まるのでペットにいろいろな芸をさせてね。

録画を終わりにするときは、上ボタンと下ボタンを同時にタッチします。



エッ？

録画中に本体のメモリがいっぱいになったときは、画面右上に がでてピッピッピッとなり、録画を停止します。

みる

ビデオモードを選択すると、前につくったビデオクリップを見ることができます。

右ボタンか左ボタンをタッチして見たいビデオクリップの番号を選んでください。選ばないと001の再生を始めます。ビデオ再生中も右ボタンまたは左ボタンをタッチして選ぶことができます。

つくったビデオクリップがないときは「X」が表示されます。

けす

ビデオを消したいときは、消したいビデオクリップを再生して上ボタン→まん中ボタン→下ボタンと指でなぞります。

…消す　右ボタンか左ボタンをタッチして選び、まん中ボタンで決定します。

…消さない　※一度消したビデオは見ることができなくなります。消す前によく確認してね！

カメラモード ～写真を見てみよう！～

とる

ペットの写真を撮ることができるよ。

後で見たり、消して新しく撮りなおしたりできます。

写真が撮れるのは…

- ペット画面でお庭の中央左（P8の位置）にいる時
  ※お庭を移動中は撮れません
- おせわモード
- 芸をしている時

ペット画面やおせわモードや芸をする時に、上ボタン→まん中ボタンと指でなぞると「カシャ！」っとシャッター音がして画面右上にカメラアイコンが表示され、写真が撮れます。

エッ？

写真を撮っている時に本体のメモリがいっぱいになったときは、画面右上に がでてピッピッピッとなり、これ以上撮れないことを知らせます。

ペットのお庭にいる時に撮れない時（お庭移動中）も、がでてピッとなり、撮れないことを知らせます。

写真をみたり、消すためには…

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

おせわ　ゲーム　トレーニング　ビデオ　カメラ　設定

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで「カメラ」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチすると1つ前の画面にもどります！カメラモードを終わらせる時にタッチしてね。

見る 右ボタンまたは左ボタンをタッチして選ぶと写真を見ることができます。
撮った写真がないときは☒が表示されます。

消す 写真を消したいときは、消したい写真を表示して上ボタン→まん中ボタン→下ボタンと指でなぞります。

…消す　右ボタンまたは左ボタンをタッチして選び、まん中ボタンで決定します。

…消さない　※一度消した写真は見ることができなくなります。消す前によく確認してね！

ポイント

絶好のシャッターチャンスを逃がさないためにも、写真をいつも整理してね。

設定メニュー ～アラームのセットやデータの変更をしよう！～

まずはじめに… ペット画面の時にタッチパッドの右ボタンと左ボタンを同時にタッチして、メインメニューを表示します。

おせわ　ゲーム　トレーニング　ビデオ　カメラ　設定

タッチパッドの右ボタンまたは左ボタンで「設定」を選び、まん中ボタンをタッチして決定します。

タッチパッドの上ボタンと下ボタンを同時にタッチすると1つ前の画面にもどります！設定メニューを終わらせる時にタッチしてね。

アラームのセットをしたり登録したデータ（あなたの名前・ペットの名前・日付・時間）を、いつでも変更することができるよ。

アラームのセット



設定メニューから右ボタンまたは左ボタンで「アラーム」を選び、まん中ボタンで決定します。
時間の入力（P6参照）をしたら右ボタンをタッチして、on／offを点滅させます。上ボタンまたは下ボタンでon／offを選んでまん中ボタンをタッチしたらセット完了です。
セットした時間にペットが「ニャーンニャーン！」と約1分間なきます。

アラームをとめるには

- タッチパッドのボタンのどれか1つをタッチします。
- 時計表示になっている時は「ウェイクアップスイッチ」を押します。

データ変更のしかた

設定メニューから、変更したいデータを右ボタンか左ボタンをタッチして選んでね。
まん中ボタンをタッチすると変更を開始します。
データの入力方法は、初期設定のしかた（P5）を見てね。